

SHARP®

AQUOS

液晶カラーテレビ

形 名

エル シー


ディー エス

LC-42DS3

最初にお読みください

かんたん!! ガイド

かんたん!!
ガイド
掲載内容

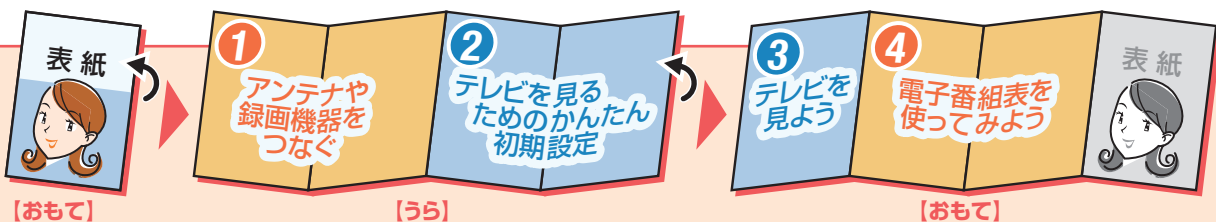

● 接続・設定について詳しくは、▶ 別冊の取扱説明書(2～11ページの「AQUOSクイックガイド」)をあわせてご覧ください。

画面表示

- 見ている番組のチャンネル番号や画面情報を表示します。

CATV

- CATVのチャンネル選局のときに使います。

消音

- 音を一時的に消します。

デジタル放送の操作に使います

番組表/裏番組

- デジタル放送の電子番組表(EPG)を表示します。
- デジタル放送の、裏番組の一覧を表示します。

上・下・左・右 決定

- メニューや項目を選びます。
- 決定ボタンで、設定内容や選択項目を確定します。

デジタル放送の操作に使います

カラーボタン

- デジタル放送の電子番組表(EPG)や、データ放送の操作をします。



オフタイマー

- 指定した時間後に電源を切ります。

デジタル放送の操作に使います

3桁入力

- デジタル放送の3桁のチャンネル番号を選局するときに使います。

入力切換

- テレビにつないだビデオデッキ、DVDプレーヤーなどの映像を見るときに使います。

メニュー

- メニュー画面を表示します。

戻る

- メニューや、電子番組表(EPG)、データ放送などで一つ前の画面に戻ります。

リモコン裏側

- リモコンは、乾電池を入れて使います。「テレビを見るためのかんたん初期設定」の右上をご覧ください。

おもなりリモコンボタンのはたらきです。「テレビを見よう」と併せてご覧ください。その他のボタンについては、別冊の「取扱説明書」をご覧ください。



使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】

0120 - 001 - 251

受付
時間

月曜～土曜: 9:00～20:00
日曜・祝日: 9:00～17:00
(年末年始を除く)

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。


1

アンテナや録画機器をつなぐ

- 地上デジタル／UHF放送の受信にはUHFアンテナを使用します。
- 分配器、分波器は市販の金属シールドタイプをご使用ください。


アンテナケーブルについて

付属のケーブル以外に、別のケーブルが必要なときに使用するケーブルは、できるだけ太くて短いケーブルをご使用ください。アンテナから受信する電波の強さはケーブルの長さに反比例して弱くなる特性がありますので、できるだけ短いケーブルをお使いになることをおすすめします。

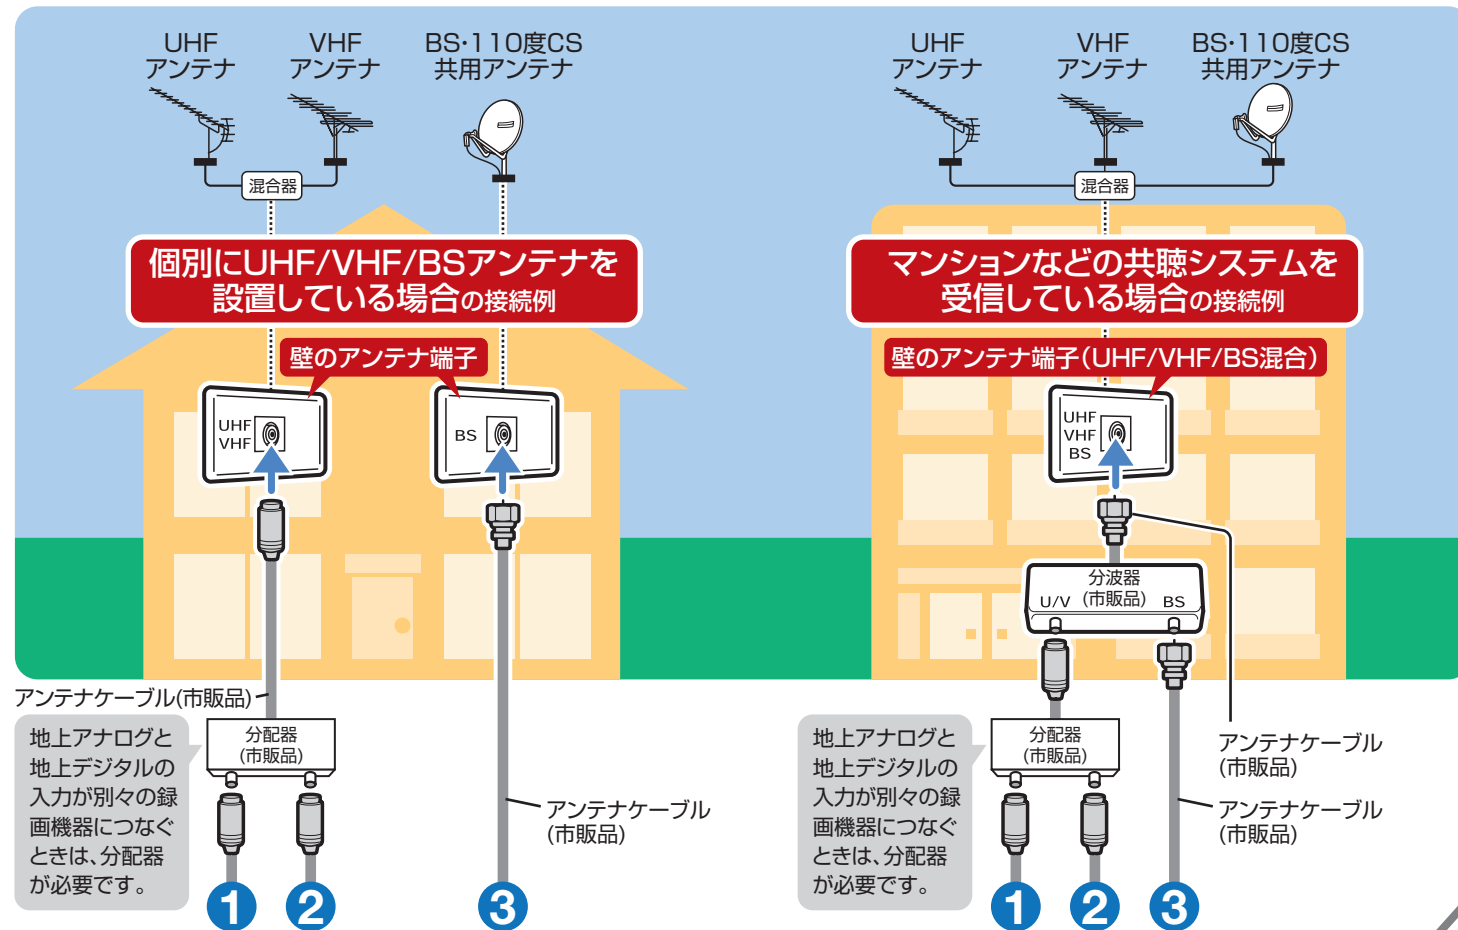

同じ番号につないでください。

録画機器がデジタルチューナー内蔵でない場合は、付属品のケーブルで、②③を本機の②③に直接つなぎます。

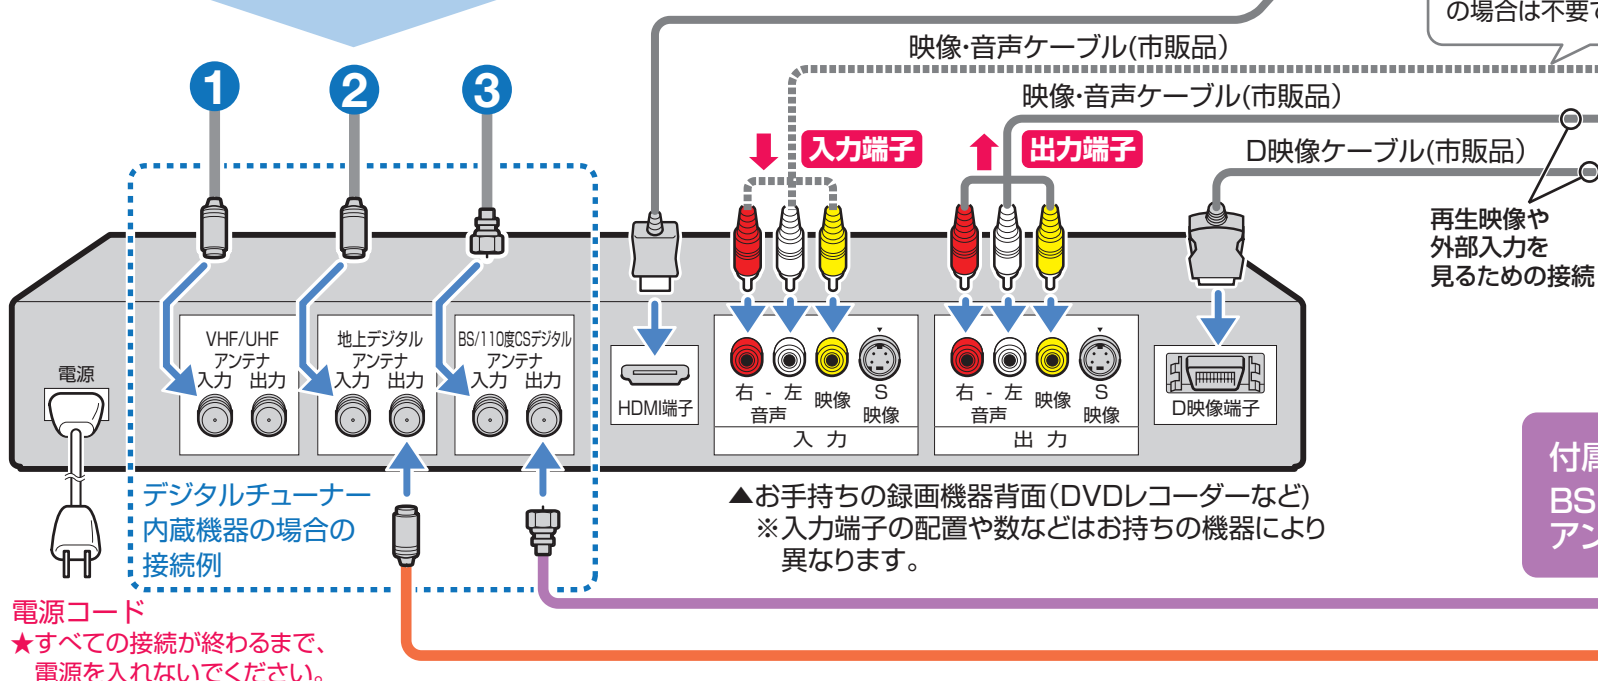

HDMIケーブル(市販品)

★HDMI認証品をご使用ください。規格外のHDMIケーブルを使用すると、正常な動作ができません。

HDMI端子へ
反対には挿入できません。

VHF・UHFアンテナ入力
確実に接続してください。
地上アナログ放送も地上デジタル放送もVHF・UHFアンテナ入力に接続します。

BS・110度CS
アンテナ入力
確実に接続してください。


デジタル放送を録画するための接続
録画機器がデジタルチューナー内蔵の場合は不要です。

▼背面端子部

▼本体背面

入力4/5

フックを矢印の方向に押しながら手前に引いて、端子カバーを外してください。

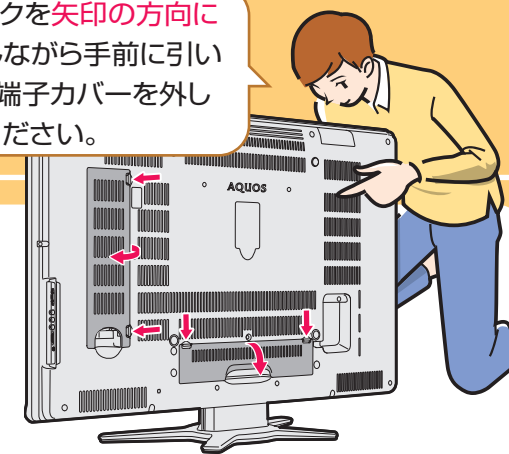

付属品
ビーカス
B-CASカード
を挿入します。
・詳しくは次ページをご覧ください。

▼電源コード接続部(AC入力100V)

★すべての接続が終わるまで、電源を入れないでください。

モニター出力
(録画出力)／入力2

入力2

入力1

この端子の使いかたは
▶取扱説明書 103ページ

付属品
VHF/UHF用
アンテナケーブル

D映像端子へ
D映像端子を接続する場合は、音声ケーブルも接続します。


本機の入力端子と画質について
録画機器に合わせてどれか1つを接続してください。

HDMI端子
D映像端子
S映像端子
映像端子

高画質
標準画質

2 テレビを見るためのかんたん初期設定

乾電池の
入れかた
(リモコン裏側)

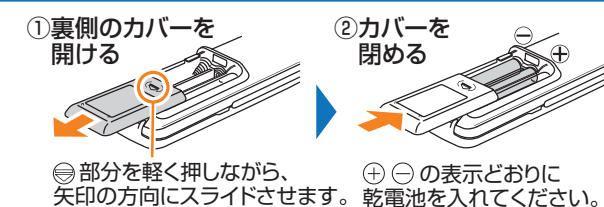

- まず、本体にB-CASカードを入れて、次に、本体の電源を入れましょう。
- お買いあげ後、初めて電源を入れると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。設定を行うと、受信できる地上デジタル・地上アナログ放送のチャンネルが設定されます。

2. かんたん初期設定を行う (画面表示の説明をお読みになり、設定を行ってください。)

★「かんたん初期設定」の画面イラストは、説明のために実際のイメージと異なるイラストを使っています。

1. B-CASカードを入れる

- B-CASカードは同梱箱の中のB-CASパンフレットの台紙についています。同梱箱をご確認ください。



① B-CASカードを差し込む

本体天面のカバーを開け、図のようにB-CASカードを差し込みます。


大きな「B-CAS」の文字を本体背面に向け、矢印の方向に差し込みます。



② 本体天面の電源スイッチ(赤)を押す

- デジタル放送視聴のためには、B-CASカードが必要です。図の向きに挿入しないとデジタル放送は映りません。
- B-CASカードは開封前に必ず契約約款をよくお読みください。
- BS、110度CSの有料放送を視聴するには放送局との契約が必要です。

「かんたん初期設定」は付属のリモコンで行います。

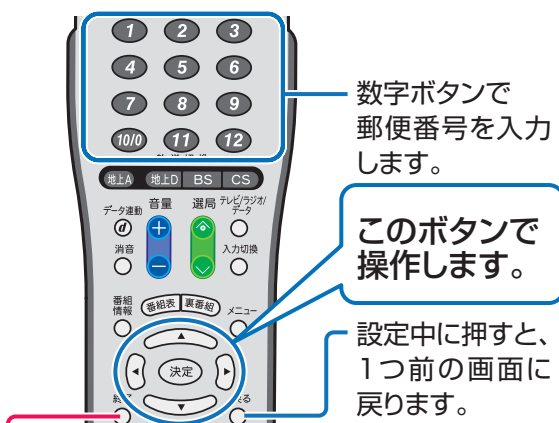


数字ボタンで郵便番号を入力します。

このボタンで操作します。

設定中に押すと、1つ前の画面に戻ります。


設定の途中で押すと終了確認の画面が表示されますので、「しない」を選んでください。終了したときは、メニューから選んでやり直します。

1 リモコンの「決定」を押す

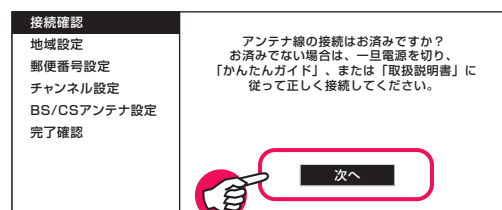


途中で設定を中止するときは、本体の電源をお切りください。電源を切った場合は、再度電源を入れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。

2 「お住まいの地域」を選び、「決定」を押す

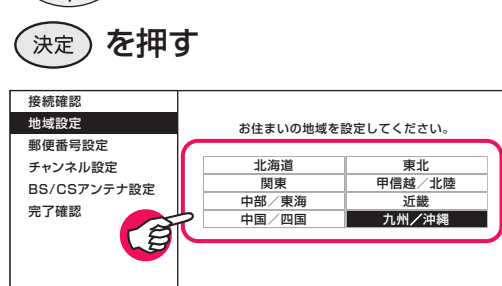

3 「お住まいの地域」を選び、「決定」を押す

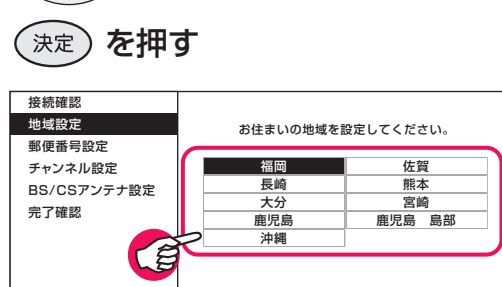


4 「郵便番号」を入力し、「決定」を押す




「0」を入力するときは、「10/0」を押します。

チャンネルを設定する

5 「する」を選び、「決定」を押す

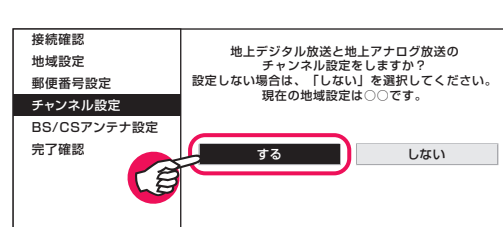

チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。

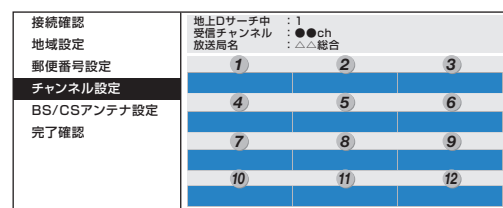

地上デジタル放送のチャンネルが自動的に登録されます。

郵便番号設定	1	2	3
チャンネル設定	031-1	041-1	051-1
BS/CSアンテナ設定	4	5	6
完了確認	7	8	9
	10	11	12

地上アナログ放送のチャンネルが自動的に登録されます。

郵便番号設定	1	2	3
チャンネル設定	31	41	51
BS/CSアンテナ設定	4	5	6
完了確認	7	8	9
	10	11	12


画面の1～12は、リモコンの数字ボタンに対応しています。



BS・CSアンテナを設定する


6 「する」を選び、「決定」を押す

BS・CSアンテナを接続していない場合は「しない」を選び、手順8に進みます。

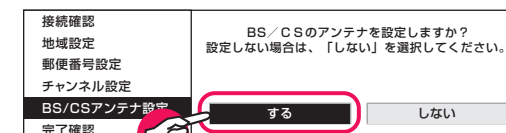


表示が変わるまでしばらくお待ちください。

7 受信状態を確認し、「決定」を押す

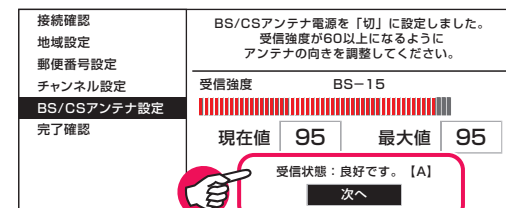

「受信状態:良好です【A】」と表示されない場合は取扱説明書の8ページをご覧ください。

8 設定された内容を確認し、間違いがなければ「完了」を選び、「決定」を押す

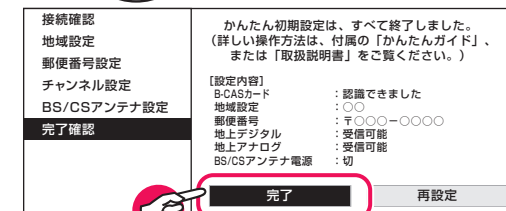

これで設定は完了です。

あらためて設定をやり直したいときや、受信できなかった放送を個別に追加したいときは

▶ 取扱説明書 40ページ

かんたん初期設定を完了したあとに、やり直したいときは

▶ 取扱説明書 40ページ

B-CASカードが正しく認識されているかを確認したいときは

▶ 取扱説明書 148ページ

地上デジタル放送を再設定したいときは

▶ 取扱説明書 43～47ページ

■受信可能な地上デジタル放送を自動で再設定する

「本体設定」→「チャンネル設定」→「地上デジタル」→「地上デジタルー自動」

■自動設定のあと、空チャンネルに自動で追加登録する

「本体設定」→「チャンネル設定」→「地上デジタル」→「地上デジタルー追加」

■1局ずつ設定するときやスキップ設定する

「本体設定」→「チャンネル設定」→「地上デジタル」→「地上デジタルー個別」

地上アナログ放送を再設定したいときは

▶ 取扱説明書 48～56ページ

■受信可能な地上アナログ放送を自動で再設定する

「本体設定」→「チャンネル設定」→「地上アナログ」→「地上アナログー自動」

■自動設定で受信できない放送を地域番号で設定する

「本体設定」→「チャンネル設定」→「地上アナログ」→「地上アナログー地域番号」

■地域番号で設定のあと、空チャンネルに自動で追加登録する

「本体設定」→「チャンネル設定」→「地上アナログ」→「地上アナログー追加」

■1局ずつ設定するときやスキップ設定する

「本体設定」→「チャンネル設定」→「地上アナログ」→「地上アナログー個別」


3 テレビを見よう

- 初めて電源を入れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。
- 番組を選ぶ前に初期設定を済ませてください。

本機をもっと活用する使いかた

ファミリンク機能を搭載した機器を操作する

(▶取扱説明書106～115ページ)
フタ内にもファミリンク操作のボタンがあります。

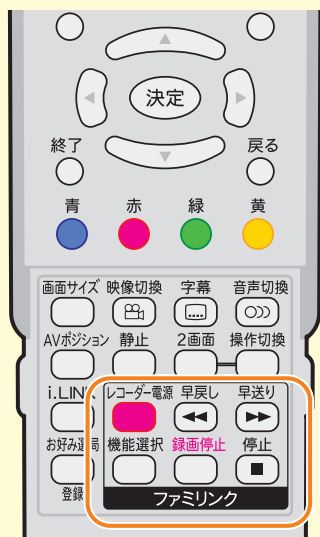

フタを開けたところ

デジタル放送を録画するには

(▶取扱説明書94～105ページ)
(▶取扱説明書116～125ページ)

パソコンの画面を表示するには


(▶取扱説明書134～139ページ)

番組を選んでみよう

はじめに

初めてお使いになるときは、本体天面の電源スイッチ(赤)を押してください。

本体の電源スイッチ

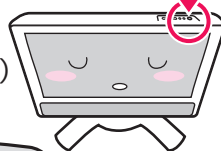


リモコンで選局するときは、テレビのリモコン受光部に向けて操作してください。

1 リモコンの電源ボタン(赤)を押す 電源のオン

電源ランプが緑色点灯

電源のオフ

電源ランプが赤色点灯

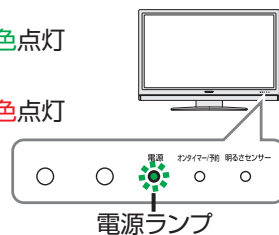

2 見たい放送の種類を選ぶ

地上A 地上D BS CS
CSデジタル
BSデジタル
地上デジタル
地上アナログ

3 チャンネルを選ぶ

数字ボタン (チャンネルボタン) または 選局ボタン

1 ~ 12



押すごとに、見ている放送のチャンネルが切り換わります。

4 音の大きさを調節する

+ 音が大きくなる
- 音が小さくなる



画面下部に音量レベルが表示されます

故障かな?

こんなときに

ここをお確かめください

取扱説明書の
ページ

映像も音声も出ない・受信できない

- ・BS・CSアンテナは正しく設置されていますか。
- ・B-CASカードは正しく挿入されていますか。
- ・アンテナ線が外れていませんか。
- ・D端子・S端子は、映像専用です。音声ケーブルも接続してください。
- ・「入力2端子設定」が「モニター出力(可変)」になっていませんか。
- ・リモコンの乾電池が消耗していませんか。
- ・リセットボタンを押してみてください。
- ・電源コードを抜いて約1分間経過後、再度電源を入れてみてください。

テレビが映らない・映りが悪い
音声がでない

リモコンが動作しない
リモコン操作を受け付けなくなった
落雷の後、電源が入らなくなった

31

36

30～31

88～89

103

37

161

32・37

2 **決定**を押す

..... **放送中**の番組を選んだとき → 選んだ番組が映ります。

..... **放送前**の番組を選んだとき → 「予約選択画面」になります。